

Vznešené kovové efekty so vzhľadom patiny

Med', mosadz, bronz, cín: nové povrchové úpravy z pravého kovu od spoločnosti ADLER premieňajú drevo na čistý kov. Neobvyklé povrchy vytvárajú v obytnom priestore kúzlo a šarm. Nové povrchové úpravy skutočných kovov ADLER - medi, mosadze, bronzu a cínu vytvárajú špeciálne akcenty, ktoré ulahodia každému vkusu. Odborník spoločnosti ADLER, Dominik Schwaiger, krok za krokom ukazuje, ako môžete drevo zušľachtit' na med' a vytvorit' tak niečo nové, ale s patinovaným efektom:

📅 19.05.2017

Použité produkty



PUR-Ecofill



Bluefin Pure-Metal



Aquafix Kupfer



Aquafix Blue-Patina



Spezial-Verdünnung



PUR-Antiscratch HQ

Pracovné kroky



Krok 1: Príprava podkladu

Ideálnym podkladom pre ADLER povrchové úpravy so skutočným kovom sú vyplnené drevotrieskové alebo MDF dosky. Po jednom nástreku **PUR-Ecofill Weiß** (biely) sa suchý povrch bezprostredne pred lakovaním jedenkrát prebrúsi zrnitosťou P240.



Krok 2: Miešanie medeného laku

Perfektná zmes pre tekutý kov: 100 hmotnostných dielov **Aqua-Pure-Metal**, 5 hmotnostných dielov **Aqua-PUR-Härter** a 250 hmotnostných dielov **Aquafix Kupfer** opatrne zmiešajte až dôjde k odstráneniu hrudiek - najlepšie zariadením s košíkovým miešadlom.




Krok 3: Lakovanie

S nádobkovou pištoľou sa lak nanáša len raz, nanášané množstvo je 500 až 700 g na meter štvorcový. Potom musí povrch vyschnúť - najmenej päť hodín, ešte lepšie cez noc.



Krok 4: Brúsenie

Teraz je na rade brúsenie. Na prípravu povrchu na patinovaný efekt sa brúsenie vykonáva v štyroch stupňoch: P180, P240, P360 a P600. Potom musí byť brúsny prach opatrne odstránený pomocou **ADLER Spezial-Verdünnung**.

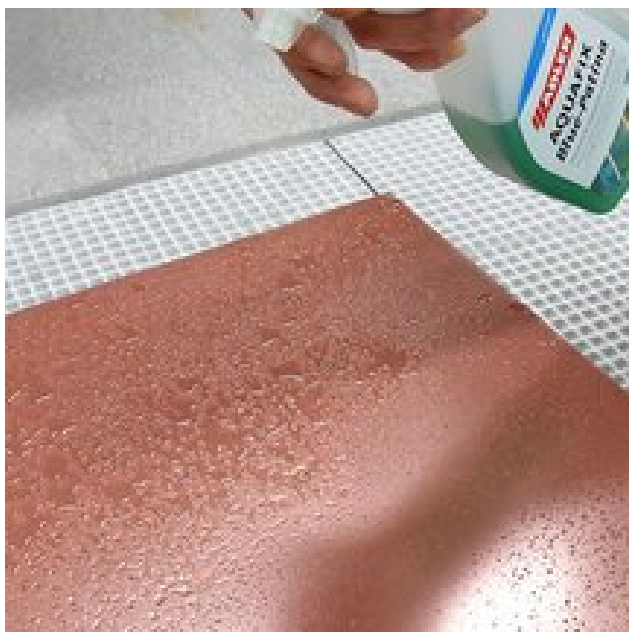


Krok 5: Patinovaný efekt

Oxidačný roztok **Aquafix Blue-Patina** vytvorí na medenom povrchu špeciálne farebné akcenty. Oxidačný roztok sa nanáša z fľaše rozprašovačom - lokálne alebo plošne, jemne alebo nahrubo, v jednej alebo dvoch vrstvách, v závislosti od požadovaného účinku.



Krok 6: Aplikácia patiny

Kovový povrch sa začne transformovať sám po niekoľkých minútach. Modrozelená patina sa kompletne vykreslí cez noc po zaschnutí povrchu. Aby bol povrch chránený a zároveň zachovaný drsný charakter patiny, musí byť teraz prelakovaný tromi vrstvami **PUR-Antiscratch** s úrovňou lesku G10.

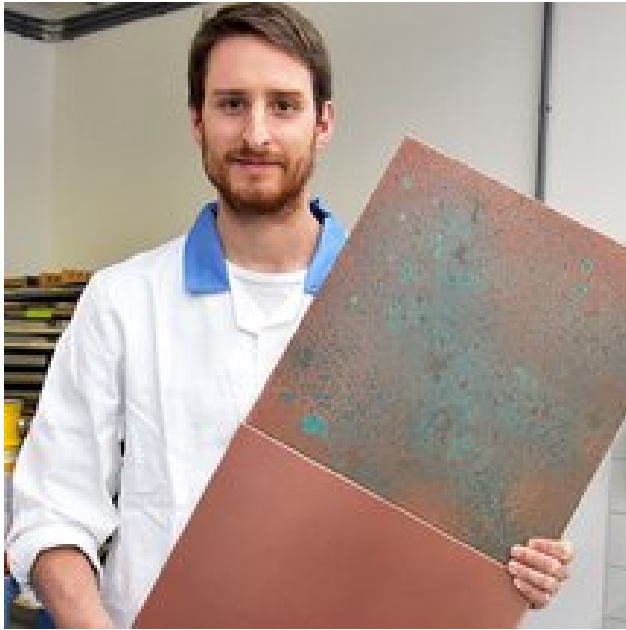

Krok 7: Výsledný efekt

Tento postup vám vytvorí dokonalý povrch a poskytne kovový lesk v kuchyni, kúpeľni alebo obývačej izbe.

Skutočné kovové efekty ADLER však vynikajú nielen svojimi unikátnymi povrchmi, ale tiež svojou univerzálnosťou: farbu možno nanášať štetcom, valčekom alebo špachtľou a vytvoriť tak ďalšie druhy špeciálnych efektov.

Galéria

