



In unseren Adern fließt Farbe.

OKNÁ & VCHODOVÉ DVERE

Lakovanie dverí s Aqua-Nova Pro

Bez zápachu, ľahko spracovateľný s perfektným výsledkom - profesionálny lak ADLER Aqua-Nova Pro na báze vody všetkých očí.

S novým produktom Aqua-Nova Pro sa nám podarilo jedným ťahom zmiesť zo sveta všetky problémy klasických lakov na báze syntetických živíc: tento vodný lak nežltne, nezapácha a rýchlo schne. Aj spracovanie, či už s alebo bez tužidla je úplne jednoduché - ako? To vám krok za krokom ukážeme v návode.

📅 13.10.2014

Použité produkty




Aqua-Multiprimer PRO



Aqua-Nova PRO M



Pinsel Aquamaxx plus



Kurzhaarroller




Finishpapier Bogen

Pracovné kroky



KROK 1: PRÍPRAVA PODKLADU

Starý náter obrúsiť excentrickou brúskou a zrnitosťou P220. To zaručí čistý podklad. Plochy je potrebné dôkladne očistiť od prachu!

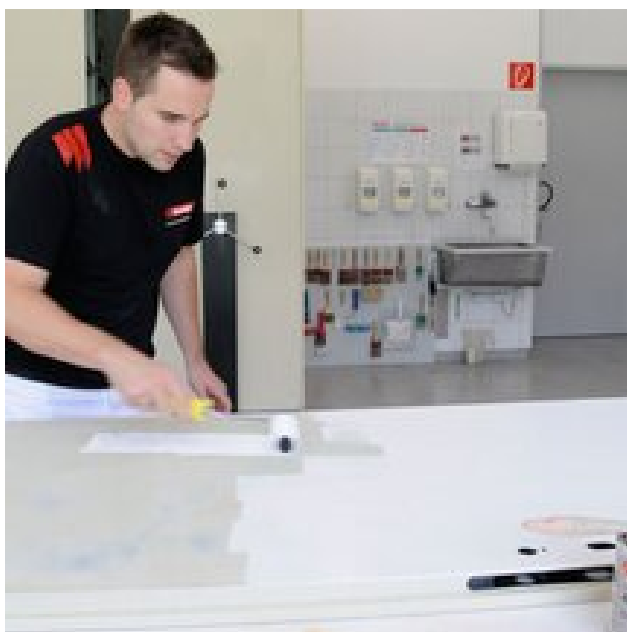

KROK : ZÁKLADOVANIE

Brúsením sa zviditeľnia nejaké miesta, kde je plech. Aby sa všade dosiahla perfektná priľnavosť, musí sa základovať s **Aqua-Multiprimer Pro** – buď štetcom alebo valčekom. To závisí od natieraného kusu alebo podľa toho, čím radi pracujete. Základ musí pred prvým náterom schnúť minimálne 6 hodín.



KROK 3: 1. VRSTVA

Lakovať ako obvykle, nezáleží, či štetcom alebo valčekom. Lak sa rozlieva veľmi dobre; keďže ide o vodný lak, vyznačuje sa rýchlym rozlivom. Preto sa odporúča plochy natierať plynulo a natreté plochy už viac neopravovať.

Tento profi-lak je dostupný v 3 stupňoch lesku:

mat: **Aqua-Nova Pro M**

hodvábnny lesk: **Aqua-Nova Pro SG**

hodvábnny mat: **Aqua-Nova Pro SM**



KROK 4: MEDZIBRÚSENIE


Po 6 h je plocha pripravená na medzibrúsenie zrnitosťou P 240.

Plochy opäť dôkladne očistiť od prachu!



KROK 5: 2. VRSTVA

Teraz nasleduje druhý náter. Po 6 hod. je lak suchý - bez zápachu, ale s kvalitným povrchom.

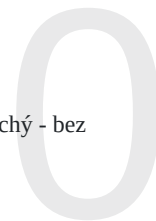

Galéria

