

Oživenie a renovácia olejovaného a voskovaného nábytku

Prostredníctvom nenáročnej renovácie môžete obnoviť poškodené olejované alebo voskované povrchy. Ukážeme Vám ako na to!

📅 18.08.2020

Rovnako ako pri údržbe, aj pri renovácii a obnove olejovaných a voskovaných povrchov je vhodné rozlišovať medzi produktmi Legno od ADLERu. Nie pri každom produkte Legno sa vyžaduje rovnaký postup. Väčšinou je možné povrch osviežiť príslušným originálnym materiálom, ako ukazuje nasledujúca prehľadná tabuľka:

	Legno-Hartwachsöl	Legno-Öl	Legno-Color	Legno-Wachs	Legno-Dura-Öl	Legno-Aqua-Öl
Oživenie & renovácia	Legno-Hartwachsöl Farblos	Legno-Öl Farblos pri bielych olejovaných povrchoch s Legno-Öl Weiß	Legno-Color dodatočne po sušení cez noc s ADLER Legno-Öl Farblos	Legno-Wachs	Legno-Dura-Öl Farblos	Legno-Aqua-Öl Farblos

Dobre vedieť: Produkty ADLER línie Legno sú výrobky na báze prírodných a zušľachtených surovín. Sušenie preto prebieha hlavne viazaním vzdušného kyslíka. Preto by ste mali pri práci zabezpečiť dobré vetranie.

Použité produkty



Legno-Dura-Öl



Legno-Hartwachsöl



Legno-Color



Legno-Aqua-Öl



Legno-Öl




Legno-Wachs

Pracovné kroky



Na osvieženie neporušených povrchov odporúčame ošetriť ich originálnym materiálom. Pred ošetrením sa uistite, že je povrch suchý a bez prachu a mastnoty.

Potom produkt naneste štetcom alebo valčekom.

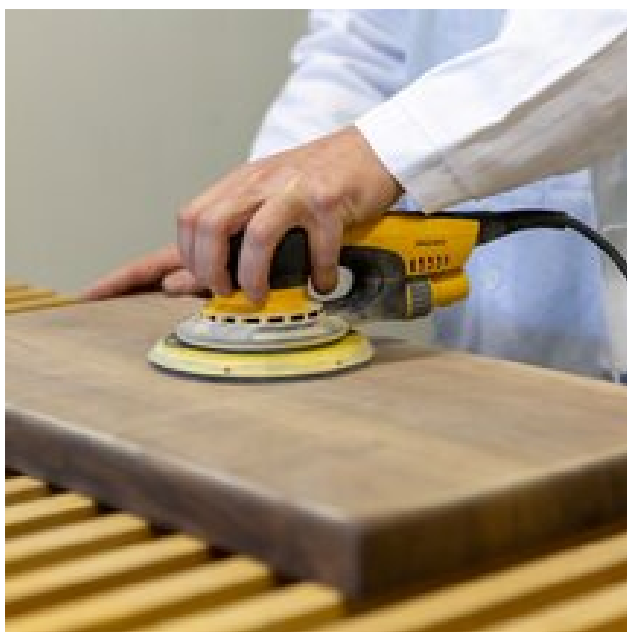

Renovácia: prebrúsenie

V prípade **silne opotrebovaných a poškodených povrchov** je vhodné povrch **pred renováciou** obrúsiť zrnitosťou P150 - P180 v smere drevných vlákien.



Renovácia: odstránenie brúsneho prachu

Potom odstráňte prach z brúsenia.



Renovácia: nános originálneho materiálu

Pri väčšine olejov Legno je vhodné naniest' olej čistiacou handričkou a po krátkom sušení - asi po 5 minútach - ho zotrieť. V prípade potreby je možné aplikáciu opakovať po sušení cez noc.

V prípade farebných povrchov musí byť po ošetrení s **Legno-Color** a na oblasť, ktorá bola opravovaná, znovu nanesený **Legno-Öl Farblos** (bezfarebný).



Pri oleji **Legno Dura-Öl** však odporúčame tenkú a rovnomernú vrstvu naniest' **valčekom alebo štetcom**. Pri **Legno Aqua-Öl** nanášajte olej štetcom. V prípade potreby je možné nanos zopakovať po piatich hodinách.

Dobre vedieť: V prípade čiastočných opráv sa môže stať, že na daných miestach budú mierne rozdiely v stupni lesku. Tie sa spravidla po určitom čase prispôbia zvyšku povrchu.

Podrobnejšie pokyny na spracovanie nájdete v príslušných pokynoch na údržbu nábytku ošetreného olejmi ADLER **Legno-Hartwachsöl, Legno-Wachs, Legno-Öl, príp. Legno-Color alebo Legno Dura-Öl, príp. Legno Aqua-Öl.**

Galéria

