



In unseren Adern fließt Farbe.

OKNÁ & VCHODOVÉ DVERE

# Oprava okien poškodených krupobitím

Každý rok dochádza k poškodeniu drevených okien krúpami. V tomto návode Vám vám krok za krokom ukážeme, ako si môžete svoje okná profesionálne opraviť aj Vy sami.

Opravu vykonávajte pri teplotách nad 15 °C, ale nie na priamom slnku! Ak môžete, opravu vykonajte napríklad v garáži.

Pozrite sa na náš [video-návod](#).

📅 09.03.2022

## Použité produkty



Top-Cleaner



Grilith Hartwachsstangen



Streichkissen



Pullex Aqua-DSL

## Pracovné kroky



## VÝBER ODTIEŇA

Odtieň vosku i farby vyberte podľa súčasného stavu okien! Náš autorizovaný predajca vám zapožičia vzorkovníky, podľa ktorých zvolíte požadované odtiene.

Použitá lazúra **Pullex Aqua-DSL** je tónovateľná do mnohých farebných odtieňov pomocou systému miešania farieb ADLER Color4You.




## RADA PROFESIONÁLOV

Oprava lakového filmu poškodeného krupobitím musí byť vykonaná v čo najkratšom čase od vzniku poškodenia, kedy lakový film nie je oddelený od podkladu a drevo pod prasklinou nemení odtieň. Tohtoročné poškodenie opravíte tak jednoducho, ako Vám ukážeme v tomto návode, ale minuloročné poškodenie už musíte opraviť postupom, ktorý sme predviedli vo [videu na renováciu okien](#).



## KROK 1: PRÍPRAVA

Krídlo okna vyberte z kovania a položte horizontálne napr. na pracovný stôl s mäkkou podložkou. Očistite ho od hrubých nečistôt. Sklo zakryte proti poškodeniu napríklad kartónom.

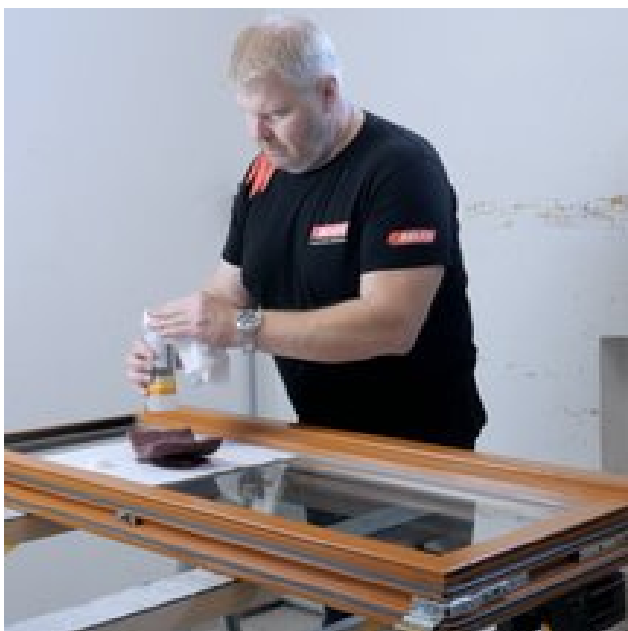

## KROK 2: AKTIVÁCIA POVRCHU

Časti okna, ktoré budete opravovať, plošne ošetríte produktom **ADLER Top-Cleaner**. Docielite tak lepšiu priľnavosť materiálu.

Nechajte cca 10 minút odvetrať.



### KROK 3: VYPLNENIE TAVIČOM


Okno starostlivo prezrite a nájdite všetky priehlbiny. Tavič očistite od nánosu predchádzajúceho vosku. Pomocou taviča vyplňte hlboké rany tvrdým voskom **Grilith Hartwachs**. Poškodenia, ktoré nevytvárajú priehlbiny, vyplňať voskom nemusíte.

Počkajte do úplného vychladnutia vosku.



### KROK 3-B: VYPLNENIE PLANŽETOU

Namiesto taviča je tiež možné použiť žehličku...

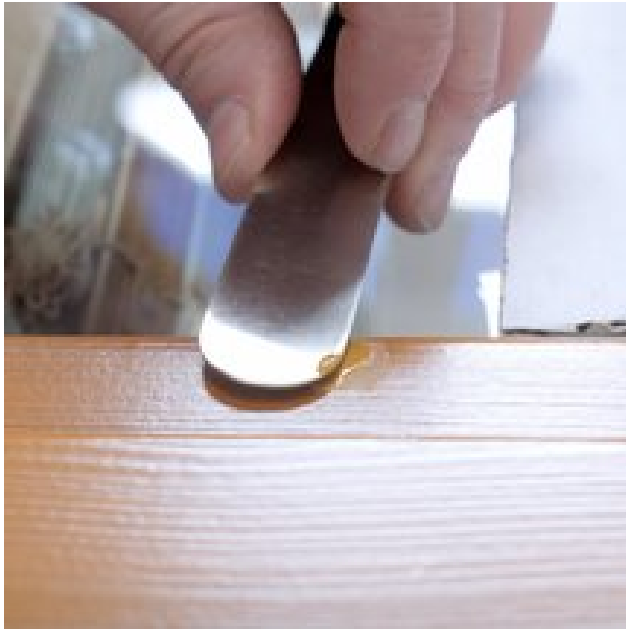

... a kovovú planžetu alebo nôž.

Počkajte do úplného vychladnutia vosku.

0



#### **KROK 4: ODSTRÁNENIE PREBYTOČNÉHO VOSKU**

Prebytočný vosk zoškrabnite, aby vosk zostal iba v rane.

0



## KROK 5: MEDZIBRÚSENIE

Opravované plochy jemne prebrúste brúsnym rúnom so zrnitosťou P180.



## KROK 6: AKTIVÁCIA POVRCHU

Povrch opäť zaktivujte produktom **ADLER Top-Cleaner** z dôvodu priľnavosti vrchného náteru.

Nechajte cca 10 minút odvetrať.



## KROK 7: VRCHNÝ NÁTER

Ako vrchný náter použite tenkovrstvovú vodouriediteľnú lazúru **Pullex Aqua-DSL**. Pred nanášaním vrchnej vrstvy farbu starostlivo premiešajte, min. 2 minúty.



Naneste jednu vrstvu vrchnej lazúry **Pullex Aqua-DSL** vo vopred zvolenom a odsúhlasenom odtieni. Na to použite špeciálny mohérový aplikátor **Fenster-Tool**.



Začnite od jedného rohu okna a postupne pokračujte po obvode koldokola. Nanášajte systematicky. Farbu starostlivo rozotierajte do rovnomernej vrstvy pre zjednotenie odtieňa a lesku.



## **KROK 8: OČISTENIE**

V prípade znečistenia okolitých plôch ich okamžite očistite navlhčenou handričkou.





Oprava okna poškodeného krúpami je hotová.

Doba schnutia je 3 hodiny pri teplote min 15 °C. Po dostatočnom zaschnutí nasadíte opravené okno späť do rámu.

Ako prevenciu pred poškodením laku okien odporúčame každoročne používať ošetrovaciu sadu **ADLER WinDoor Care-Set**.

# Galéria



